



2. Webveröffentlichungen

Die Webveröffentlichungen erreichen Sie unter folgendem Link: <https://tron-oge.publication.virtimo.cloud/#>

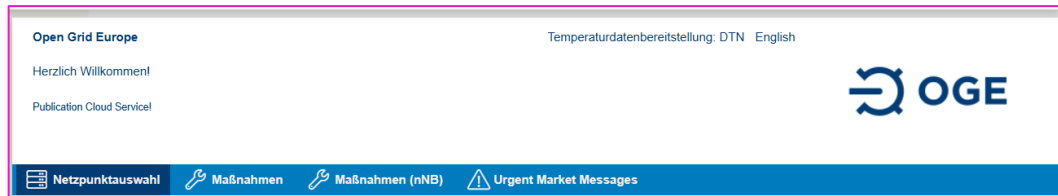

Startseite


Über die Sprachauswahl am rechten oberen Rand des Dashboards kann zwischen Deutsch und Englisch gewechselt werden.



Im Dashboard stehen die Bereiche „Netzpunktauswahl“, „Maßnahmen“, „Maßnahmen (nNB)“ sowie „Urgent Market Messages“ zur Verfügung.

2.1 Netzpunktauswahl

Im Bereich „Netzpunktauswahl“ können die angezeigten Netzknoten nach Gasqualität und Gasflussrichtung gefiltert werden. Zusätzlich steht eine Freitextsuche zur Verfügung.

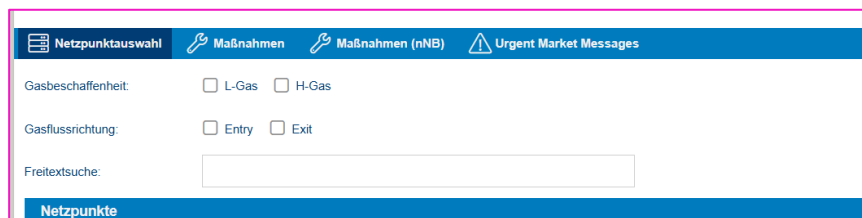

Die Netzknoten werden nach Kategorien wie GÜP, MÜP, Speicher, LNG, Aggregat, NAP (Letztverbraucher), Produktion, Marktgebietsaustauschpunkt und Netzkopplungspunkte dargestellt. Die angezeigten Daten können über die Funktion „Exportieren“ heruntergeladen werden. Verfügbare Formate sind Excel, CSV und PDF.

Netzknoten						
Anzeigen		Auswahl aufheben		Aktualisieren		Exportieren ▾
Netzknoten	EIC	Typ	Marktlage...	Gasbeschaffe...	Angrenzende...	
☐ Station GÜP						
☐ Station MÜP						
☐ Speicher						
☒ LNG-Terminal						
← Wilhelmshaven, LNG-Terminal 1	21Z000000000532M	LNG-Terminal		H-Gas	Deutsche Ener...	
← Wilhelmshaven, LNG-Zone Entry	21Y000000000141E	LNG-Terminal		H-Gas		
→ Wilhelmshaven, LNG-Zone Exit	21Y000000000141E	LNG-Terminal		H-Gas		
☐ Aggregat						
☐ Marktgebietsaustauschpunkt						
☐ Station-NAP (Letztverbraucher)						
☐ Produktion						

2.1.1 Netzknoten und Basisinformationen

Um Detailinformationen zu einem Netzknoten aufzurufen, wählen Sie zunächst das Feld links neben dem Namen des Netzknotens aus und klicken anschließend auf „Anzeigen“. Über „Auswahl aufheben“ können getroffene Markierungen zurückgesetzt werden. Es können bis zu drei Netzknoten gleichzeitig ausgewählt werden.

Netzknoten	
☒	☐ Station GÜP
☐	← Bocholtz Entry
☐	→ Bocholtz Exit
☐	← Dornum Entry
☐	→ Dornum Exit

Nach der Auswahl von „Anzeigen“ öffnet sich eine Detailansicht mit den Basisdaten des ausgewählten Netzknotens. Die Informationen sind in den Reitern „Basisdaten“, „Kapazitäten“, „Transportdaten“ und „CMP“ abrufbar. Der aktuell geöffnete Reiter ist farblich hervorgehoben. Über „Netzknotenauswahl“ gelangen Sie zurück zur Übersicht.

☒ Netzknotenauswahl	☒ Basisdaten	☐ Kapazitäten	☐ Transportdaten	☐ CMP	☐ Maßnahmen	☐ Maßnahmen (nNB)	☐ Urgent Market Messages
---	--	--------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------	--	---

Die Basisdaten enthalten wesentliche Eigenschaften des jeweiligen Netzknotens sowie einen Link zum Entgeltrechner der OGE.

2.1.2 Kapazitäten

Im Reiter „Kapazitäten“ können Zeitraum, Granularität („Stunden“ oder „Gastage“) sowie Darstellungsform („Zeitscheibe“ oder „Einzelwerte“) ausgewählt werden. Mit „Aktualisieren“ werden die gewählten Einstellungen übernommen.

☒ Netzknotenauswahl	☒ Basisdaten	☒ Kapazitäten	☐ Transportdaten	☐ CMP	☐ Maßnahmen	☐ Maßnahmen (nNB)
Von: 25.06.2021	Bis: 25.06.2022	Granularität: Stunden	Darstellung: Zeitscheiben	Aktualisieren		

In der Zeitreihenauswahl können die angezeigten Werte weiter eingegrenzt werden.

☒ Übernominierung	☒ fest	☒ unterbrechbar	☐ FZK
☐ DZK	☐ bFZK		

Die Optionen „Übernominierung“, „fest“ und „unterbrechbar“ sind standardmäßig vorausgewählt. Die entsprechenden Werte werden automatisch in den Zeitreihenwerten angezeigt. Weitere Werte können durch Auswahl der jeweiligen Felder ergänzt werden. Bitte beachten Sie: Temperaturwerte werden nur angezeigt, wenn „bFZK“ ausgewählt ist. Auch in diesem Bereich können die Daten über die Exportfunktion heruntergeladen werden.

2.1.3 Transportdaten

Im Reiter „Transportdaten“ können – analog zum Reiter „Kapazitäten“ – Zeitraum, Granularität und Darstellungsform festgelegt werden. Bitte beachten Sie, dass Einstellungen aus anderen Reitern nicht automatisch übernommen werden und bei Bedarf erneut auszuwählen sind.

Zeitreihenauswahl			
☒ Nominierung	☐ Physischer Lastfluss	☐ Unterbrechung unterbrechbare Kapazität	☐ Unterbrechung feste Kapazität
☒ Renominierung	☐ vorläufiger Brennwert	☐ Unterbrechung unterbrechbare Kapazität (FZK)	☐ Unterbrechung feste Kapazität (FZK)
☒ Allokation	☐ endgültiger Brennwert	☐ Unterbrechung unterbrechbare Kapazität (bFZK)	☐ Unterbrechung feste Kapazität (bFZK)
	☐ Wobbe-Index	☐ Unterbrechung unterbrechbare Kapazität (DZK)	☐ Unterbrechung feste Kapazität (DZK)
		☐ relative Unterbrechung unterbrechbare Kapazität	☐ Unterbrechung feste Kapazität (BZK)
		☐ gebuchte Kapazität (unterbrechbar)	☐ relative Unterbrechung feste Kapazität
			☐ gebuchte Kapazität (fest)

In der Zeitreihenauswahl sind „Nominierung“, „Renominierung“ und „Allokation“ standardmäßig vorausgewählt. Durch Auswahl weiterer Felder werden die entsprechenden Daten in den Zeitreihenwerten angezeigt. Die Exportfunktion steht auch hier zur Verfügung.

2.1.4 CMP

Im Reiter „CMP“ können ebenfalls Zeitraum, Granularität und Darstellungsform ausgewählt werden. Einstellungen aus anderen Reitern werden nicht übernommen und müssen bei Bedarf separat festgelegt werden.

Der Reiter „CMP“ umfasst die Unterkategorien „Nicht erfolgreiche Anfragen“, „Auktionsergebnisse“, „Nichtverfügbare feste Kapazitäten“ und „Engpasszeitreihen“. Für jede Unterkategorie steht die Exportfunktion zur Verfügung. In den ersten drei Unterkategorien können die jeweiligen Detailansichten reduziert oder erweitert werden.

2.2 Maßnahmen

Netzpunktauswahl		Basissdaten	Kapazitäten	Transportdaten	CMP	Maßnahmen	Maßnahmen (nNB)	Urgent Market Messages
Von:	01.07.2026	Bis:	01.07.2027	Aktualisieren				
☐ feste Kapazität betroffen ☐ nur nicht ausgesetzte Maßnahmen								
Freitextsuche:						Jede Maßnahme wird initial als „nicht fest betroffen“ veröffentlicht. Mit Abschluss der kapazitiven Maßnahmen-Bewertung kann sich die Angabe zur festen Betroffenheit noch einmal ändern (in der Regel mindestens 15 Tage vor Maßnahmenbeginn).		

Im Bereich „Maßnahmen“ kann zunächst der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden. Mit „Aktualisieren“ werden die Einstellungen übernommen. Zusätzlich steht eine Freitextsuche zur Verfügung, die die Felder „Webname“, „Richtung“ und „Kapazitätsmodell“ berücksichtigt. Die Maßnahmen werden mit den relevanten Informationen übersichtlich dargestellt. Einzelne Maßnahmen können über das Minuszeichen neben der Maßnahmen-ID eingeklappt werden:

Maßnahmen-ID	Von	Bis
000021024270	01.04.2021 06:00	01.07.2021 06:00
	01.04.2021 06:00	01.05.2021 06:00
	01.05.2021 06:00	01.07.2021 06:00

Über das Pluszeichen kann die Anzeige wieder geöffnet werden.

Maßnahmen-ID	Von	Bis
000021024270	01.04.2021 06:00	01.07.2021 06:00
000021024288	03.05.2021 08:00	19.06.2021 06:00
	03.05.2021 06:00	12.05.2021 06:00

Auch hier können die angezeigten Daten exportiert werden.

2.3 Maßnahmen (nNB)

Die Bedienung im Bereich „Maßnahmen (nNB)“ funktioniert analog der Bedienung im Bereich „Maßnahmen“.

3. Urgent Market Messages

Verbindliche Veröffentlichungen von Urgent Market Messages (UMMs) erfolgen auf einer bei ACER registrierten Inside Information Platform (IIP). Für OGE ist dies die Transparenzplattform der EEX unter folgendem Link: <https://www.eex-transparency.com/natural-gas/de/umms>.

OGE stellt UMMs zusätzlich in den Webveröffentlichungen bereit. Dort finden Sie auch weitere Marktinformationen (Market Messages (MM)), die nicht als UMM einzustufen sind

Open Grid Europe										
Herzlich Willkommen!										
Publication Cloud Service										
Temperaturdatenbereitstellung: DTN English										
										
Netzpunktübersicht Maßnahmen Maßnahmen (nNB) Urgent Market Messages										
Von: 19.08.2026 Bis: 19.08.2027 Aktualisieren										
Freitextsuche:										
Details + - Exportieren										
ID	Von	Bis	Asset-ID	Zeitstempel	Art	Kategorie	Grund	Typ	Nichtverfügbarkeit	Ka
V0004183	01.10.2021 04:00	01.01.2030 05:00		02.04.2024 13:40:08	UMM	Other	Open Grid Europe wird in der Jahresauktion am 01.07.2019 keine bedingt fest zuzuordnenden Einspeisekapazitäten (Entry-4P2C) an Virtual Interconnection Points anbieten. Die Einschränkung bezieht sich auf H-Gas Kapazitäten ab dem 01.10.2021.	Transmission system unavailability	Unplanned	Ka

Im oberen Bereich kann der gewünschte Zeitraum festgelegt werden. Maßgeblich ist hierbei der Gültigkeitszeitraum der jeweiligen Meldung.

Innerhalb der Kategorien kann über den Pfeil in der jeweiligen Spaltenüberschrift gefiltert werden. Je nach Informationstyp stehen konkrete Filterattribute oder eine Freitextsuche zur Verfügung.

Durch einen Doppelklick auf eine UMM öffnen Sie die Detailansicht. Dort werden weiterführende Informationen und, sofern vorhanden, die Historie der Meldung angezeigt.

Über das Symbol „Feed“ links neben „Exportieren“ können Sie UMMs als RSS-Feed abonnieren.